NOUVEAU RÈGLEMENT MACHINES (UE) 2023/1230

Vos notices sont-elles prêtes ?


20 janvier 2027

Date d'application pour les machines mises sur le marché.

La conformité, c'est vous qui la déclarez. Moi, je relis votre notice comme vos clients et vos auditeurs la liront, pour que vous arriviez prêt.

- ☐ Cite-t-elle encore la directive 2006/42/CE dans sa déclaration de conformité ?
- ☐ Vos consignes de sécurité sont-elles repérables en 3 secondes, avant la procédure ?
- ☐ Pouvez-vous la fournir en version numérique, avec un accès indiqué sur la machine ?

Une case vide ? Je relis votre notice et vous rends trois points concrets à corriger.

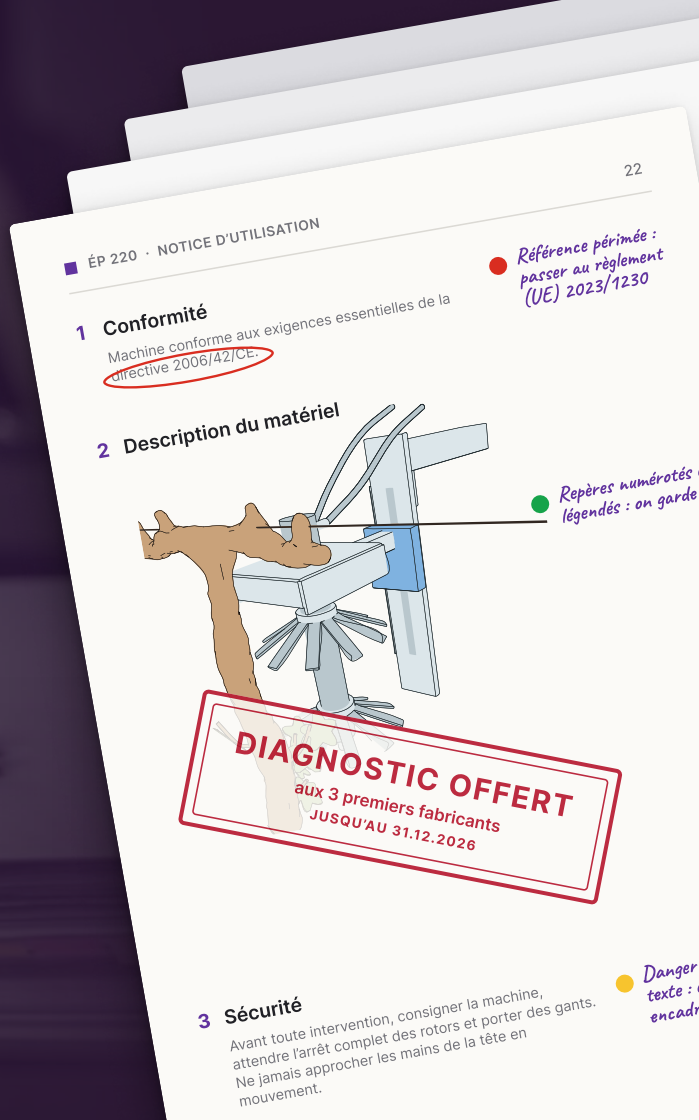

uxtof.fr/notices

contact@uxtof.fr

Christophe Guignard · Rédaction et illustration de notices techniques

Gironde · à 50 km de Bordeaux

Au recto, un exemple fictif : machine et marque inventées, pour ne jamais exposer un vrai client.

AVANT

4 - REGLAGES ET UTILISATION DE LA MACHINE

Avant toute intervention il est recommandé de lire attentivement la présente notice. Pour régler la hauteur de travail il faut desserrer les 2 vis (rep. 14) situées sous le carter et faire coulisser l'ensemble rotor jusqu'à la position voulue puis resserrer. ATTENTION les rotors peuvent continuer à tourner après l'arrêt du tracteur, ne jamais approcher les mains. La vitesse de rotation conseillée est comprise entre 300 et 400 tr/min (voir tableau page 22). Il est conseillé de porter des gants et des lunettes. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation. Vérifier régulièrement l'usure des lanières et le serrage de la boulonnerie.




Fig. 7

DECLARATION CE DE CONFORMITE : la machine est conforme aux directives Machines 2006/42/CEE, Compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE, DEEE 2002/96/CE. Fait le 01/01/2013.


APRÈS ÉP 220 · Ateliers Exemplum (marque fictive)

4. Régler la hauteur de travail

DANGER Rotors en mouvement : risque de happement. Coupez l'alimentation hydraulique et attendez l'arrêt complet des rotors (environ 10 s) avant toute intervention.

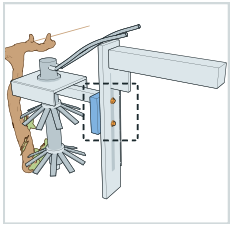


ATTENTION Portez des gants de protection pour manipuler la tête de rotor.

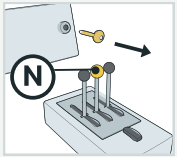


AVANT DE COMMENCER


0 Mettez le distributeur hydraulique en position neutre **N**, arrêtez le moteur et retirez la clé.

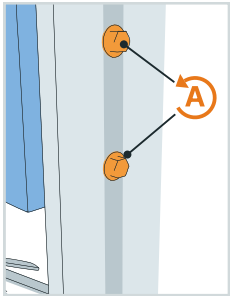

1 Desserrez les 2 vis **A** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (clé de 13).

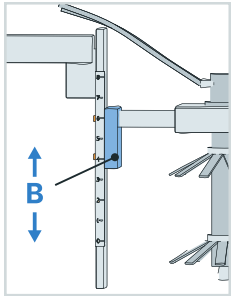

2 Faites coulisser la tête **B** jusqu'au repère voulu sur l'échelle.
Échelle : repères 0 à 8, pas de 2 cm.

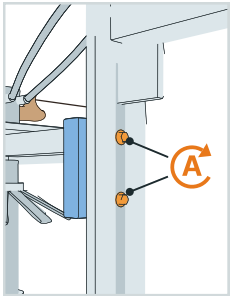

3 Resserrez fermement les vis **A** dans le sens des aiguilles d'une montre.

Notice numérique et déclaration UE de conformité
Règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines · version 2.0 · 01/2027